


## P AWM 041

- A. Botão "On/Off"
- B. Indicação "Acqua Stop"
- C. Indicação "Abertura da porta"
- D. Selector de velocidade de centrifugação
- E. Selector de temperatura
- F. Selector de programas

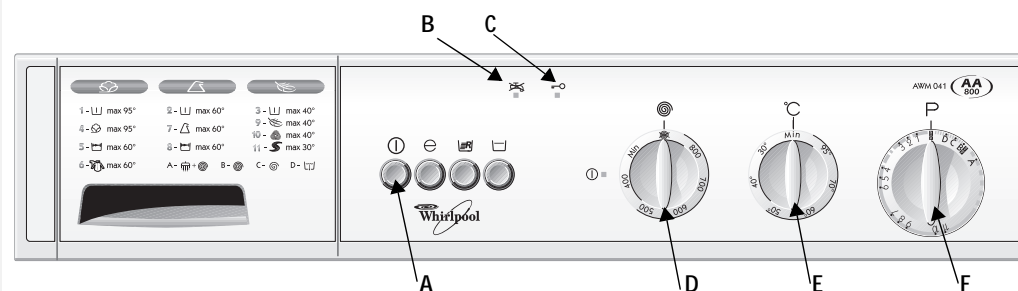

Durante o programa de lavagem seleccionado, o selector de programas desloca-se em passos no sentido dos ponteiros do relógio através das fases **pré-lavagem**, **lavagem principal**, **enxaguamento** e **centrifugação**. Cada passo dura de poucos segundos a alguns minutos.

\* : opcional / Sim: dosagem necessária

1) Para um cuidado melhorado com a roupa, a velocidade de centrifugação é nula neste programa.

Programa	Etiquetas dos cuidados com a roupa	Tipo de lavagem/Notas	Carga Máx Kg	Como colocar detergentes e aditivos			Opções especiais			Selector de velocidade de centrifugação máx rpm	Selector de temperatura °C	Selector de programas
				Ama-ciador	Lavagem principal	Pré-lavagem	Eco	Rá-pido	Paragem da cuba cheia			
Algodão com pré-lavagem		Tecidos muito sujos, resistentes e de temperatura normal em algodão e linho (roupa de cama, roupa interior, toalhas de mesa, camisas, etc.).	5,0	*	Sim	Sim	*	*	*	800	Máx. 95°	<b>1</b>
Sintéticos com pré-lavagem		Blusas, camisas, macacões, etc. em poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) ou misturas de algodão muito sujas.	2,5	*	Sim	Sim	*	*	*	800	Máx. 60°	<b>2</b>
Delicados com pré-lavagem		Cortinados, roupa delicada, vestidos, saias, camisas e blusas muito sujas.	1,5	*	Sim	Sim	—	—	*	800	Máx. 40°	<b>3</b>
Algodão	   	Roupa de cama, toalhas de mesa e roupa interior, toalhas, camisas, etc. em algodão ou linho normalmente a muito sujas. <i>Quando selecciona a opção "Rápido", as opções "Meia carga", "Eco", "Enxaguamento intensivo" e "Engomagem fácil" não podem ser seleccionadas.</i>	Normal 5,0 Rápido 3,0	*	Sim	—	*	*	*	800	Máx. 95° Rápido Máx. 60°	<b>4</b>
Algodão curto	  	Roupa de cama, toalhas de mesa e roupa interior, toalhas, camisas, etc. em algodão e linho normalmente sujas.	3,0	*	Sim	—	—	—	*	800	Máx. 60°	<b>5</b>
Roupa mista	 	Peças de algodão e/ou sintéticos normalmente sujas.	3,0	*	Sim	—	—	—	*	800	Máx. 60°	<b>6</b>
Sintéticos	   	Blusas, camisas, macacões, etc. em poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) ou misturas de algodão normalmente ou muito sujas. <i>Quando selecciona a opção "Rápido", as opções "Meia carga", "Eco", "Enxaguamento intensivo" e "Engomagem fácil" não podem ser seleccionadas.</i>	Normal 2,5 Rápido 1,5	*	Sim	—	*	*	*	800	Máx. 60° Rápido Máx. 60°	<b>7</b>
Sintéticos curto	 	Macacões e roupa desportiva normalmente suja, em algodão, poliéster, poliamida ou misturas de algodão.	2,5	*	Sim	—	—	—	*	800	Máx. 60°	<b>8</b>
Delicados	 	Cortinados e roupa delicada, vestidos, saias e blusas.	1,5	*	Sim	—	—	—	*	800	Máx. 40°	<b>9</b>
Lã		Apenas artigos de lã com acabamento de feltro, dotados do símbolo de pura lã virgem e identificados laváveis à máquina. <i>Se seleccionar "Paragem da cuba cheia", não deixe a roupa de molho por muito tempo.</i>	1,0	*	Sim	—	—	—	*	800	Máx. 40°	<b>10</b>
Seda		Peças de linho, seda, lã e viscose marcadas como "laváveis à mão". <i>Se seleccionar "Paragem da cuba cheia", não deixe a roupa de molho por muito tempo. Sem centrifugação.</i>	1,0	*	Sim	—	—	—	*	1)	Máx. 30°	<b>11</b> 2)
Enxaguamento + Centrifugação	—	<i>Com este programa é possível adicionar goma e/ou amaciador de tecidos. O programa termina com um ciclo de centrifugação intensiva.</i>	5,0	*	—	—	—	—	—	800	—	<b>A</b>
Centrifugação	—	<i>Neste programa, a centrifugação é intensiva. Igual ao ciclo de centrifugação no programa "Algodão".</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	800	—	<b>B</b>
Centrifugação delicada	—	<i>Neste programa, a centrifugação é delicada. Igual ao ciclo de centrifugação no programa "Lã".</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	800	—	<b>C</b>
Drenagem	—	<i>Apenas drenagem - sem centrifugação. Método alternativo de terminar os programas para sintéticos, delicados e lã e para a remoção prematura da roupa.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>D</b>

## DADOS DE CONSUMO

Programa	Selector de temperatura (°C)	Carga (kg)	Água (l)	Energia (kWh)	Duração aproximada do programa (horas:minutos)
Algodão	90	5,0	49	1,70	2:00
Algodão	60	5,0	44	0,95	2:00
Algodão	40	5,0	44	0,60	2:05
Roupa mista	40	3,0	47	0,48	1:00
Sintéticos	60	2,5	55	0,80	1:30
Sintéticos	40	2,5	55	0,60	1:20
Delicados	40	1,5	60	0,60	0:45
Lã	40	1,0	60	0,45	0:40
Seda	30	1,0	60	0,30	0:40

O ciclo de pré-lavagem aumenta a duração do programa em aproximadamente 15 min. Os dados de consumo foram medidos em condições normais e em conformidade com a Norma IEC 60 456. Os valores de consumo no ambiente doméstico podem variar relativamente aos valores apresentados na tabela, dependendo da pressão da água, da temperatura e pressão de abastecimento da água, da carga e do tipo de lavagem.

## ADICIONE DETERGENTES, FECHÉ A PORTA E SELECIONE O PROGRAMA

Adicione os detergentes como descrito na tabela de programas ou no capítulo “Como colocar detergentes e aditivos” no manual.

1. Abra a torneira.
2. Regule o **selector de programas** para o programa desejado.
3. Regule o **selector de temperatura** para a temperatura desejada.
4. Regule o **selector de centrifugação** para a velocidade desejada.
5. Podem seleccionar-se **opções especiais**.
6. Certifique-se de que a porta está bem fechada e ligue a máquina de lavar roupa, carregando no botão **“ON/OFF”**. O indicador acende-se, indicando que a máquina de lavar roupa está ligada.

## SELECIONE QUALQUER OPÇÃO DESEJADA

### Botão “Lavagem Eco”

- A duração da lavagem é prolongada e a temperatura reduzida para poupar energia, mantendo bons resultados de lavagem.

### Botão “Lavagem rápida”

- Para lavagens rápidas e económicas.
- Ideal para cargas mínimas de artigos pouco sujos.

**Nota:** reduza a quantidade de detergente.

### Botão “Paragem da cuba cheia”

- Durante o último enxaguamento, a roupa fica de molho na água sem prosseguir para o ciclo de centrifugação final, para evitar que fique enrugada e que as cores desapareçam.
- Esta opção é particularmente recomendada para o programa “Sintéticos”, “Roupa mista” ou “Delicados”.
- Esta função é particularmente útil se quiser adiar a centrifugação para mais tarde, ou se apenas quiser drenar.

## Termine a opção “Paragem da cuba cheia”:

- Prima novamente o botão “Paragem da cuba cheia”; o programa termina automaticamente com o ciclo de centrifugação final para o programa de lavagem em curso.

Se não quiser centrifugar a roupa, rode o selector de programas para o programa “Drenagem”.

## ALTERAÇÃO DO PROGRAMA

Para voltar a seleccionar um programa após o início de um ciclo:

1. Desligue o aparelho, carregando no botão **“ON/OFF”**.
2. Selecciono o novo programa.
3. Inicie o programa, carregando no botão **“ON/OFF”**.

## FIM DO PROGRAMA

1. No final do programa, o selector de programas desloca-se para a posição stop.
2. Para tirar a roupa da máquina, espere que a porta desbloqueie (cerca de 1 minuto).
3. Desligue a máquina, abra a porta e retire a roupa.
4. Feche a torneira e deixe a porta entreaberta, para deixar secar a cuba.

## NOTAS E INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### • NÍVEL DA ÁGUA

Pode não ser visível, uma vez que o ciclo está optimizado para um consumo mínimo de água sem comprometer os resultados da lavagem.

### • CONTROLO DA VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO

A velocidade de centrifugação pode ser reduzida automaticamente ou pode até ser excluída no caso de cargas pequenas com peças de roupa extremamente absorventes (por ex. roupões, tapetes de casa de banho). Este controlo evita danos no tecido e na máquina, bem como vibrações excessivas e consequentes ruídos produzidos pela máquina, devido a um desequilíbrio da carga: seleccionando velocidades elevadas de centrifugação, o nível de ruído aumenta.

### • RUÍDO DO MOTOR

Os ruídos de funcionamento do novo motor controlado electronicamente não são iguais aos da sua velha máquina, aos quais está habituado. Não fique surpreendido - a tecnologia moderna tem um som moderno.

### • COMO LIMPAR O FILTRO

Para garantir um funcionamento impecável da bomba, verifique o filtro regularmente e limpe-o se necessário.